



AQ PROCIDE 140

Agente di controllo microbiologico ad azione antibatterica

AQ PROCIDE 140 è un prodotto liquido particolarmente attivo nei confronti dello sviluppo microbiologico. Il prodotto impedisce la formazione di biomasse nei circuiti di raffreddamento a torre evaporativa, ma trova applicazione anche in vasche statiche o in circuiti chiusi. AQ PROCIDE 140 è un battericida ad ampio spettro di azione, particolarmente efficace nei confronti di batteri, funghi ed alghe.



IMPIEGO

Grazie alla sua speciale formulazione, AQ PROCIDE 140 è in grado di inibire la proliferazione di batteri, funghi ed alghe. AQ PROCIDE 140 può essere utilizzato in circuiti a torre evaporativa ed in vasche statiche. Alle normali concentrazioni d'uso non ha effetti negativi sull'ambiente. Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

- Aspetto fisico: liquido
- Colore: giallo
- Odore: tipico
- Punto di ebollizione: > 100 °C
- Densità: 1,00 ÷ 1,01 g/ml
- pH tal quale: 6,0
- Solubilità in acqua: solubile

MODALITÀ DI DOSAGGIO

AQ PROCIDE 140 è dosato tal quale a shock sul volume totale del circuito, con frequenze di 1-2 volte a settimana, alternandolo con un altro prodotto della linea AQ PROCIDE. Il punto di iniezione e la quantità di AQ PROCIDE 140 da dosare, devono essere stabilite con il servizio tecnico AQASOFT in funzione delle caratteristiche impiantistiche e della criticità del sistema, normalmente 40-60 ppm.

TRASPORTO

Il prodotto non rientra nelle prescrizioni dell' A.D.R.

CONFEZIONAMENTO

Tanica da 20 kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto AQ PROCIDE 140 deve essere stoccato negli imballi originali in luoghi ventilati e asciutti, protetto dal gelo e lontano da fonti di calore. Evitare gli urti e le manipolazioni improprie delle confezioni che possono provocare fuoriuscite del prodotto.

Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente e consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

CONTROLLO ANALITICO

Non sono previsti metodi analitici per il controllo del prodotto, le aggiunte vengono definite in base allo sviluppo microbiologico e/o cattivi odori.


PRODOTTI CORRELATI

- Stazione di dosaggio AQ SDD VOL
- Sistema per torri evaporative AQ BLEEDOFF CTC



TORRI EVAPORATIVE

Manualmente o tramite pompa dosatrice nella vasca o con pompa dosatrice sul reintegro purché a bocca libera.

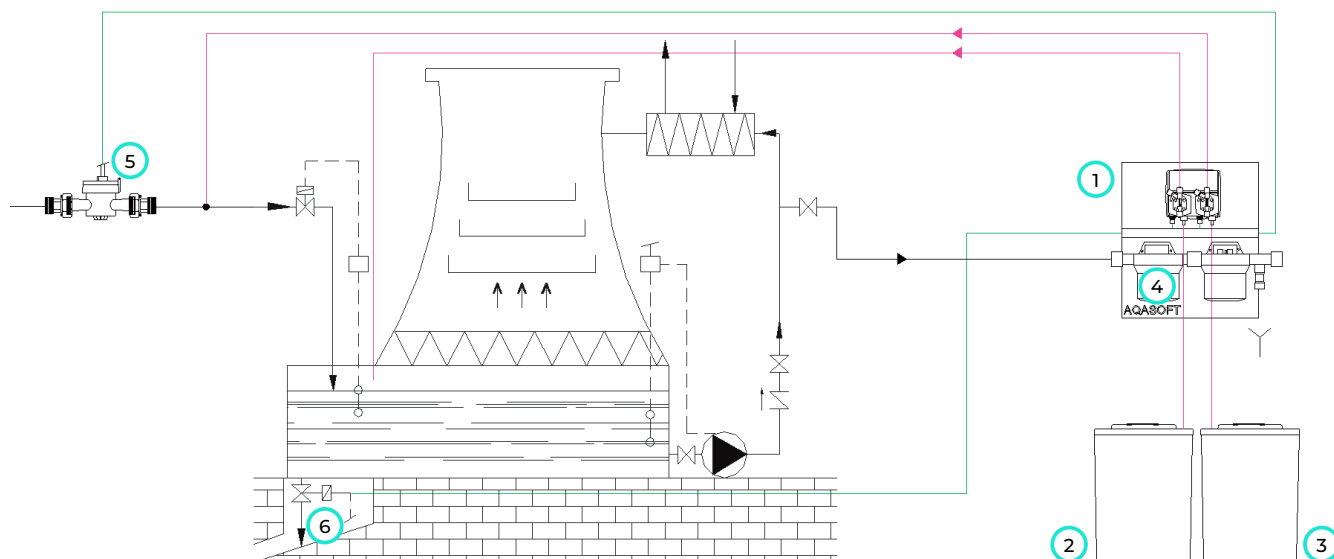

LEGENDA

1	PANNELLO DI DOSAGGIO SPECIFICO
2	AQ PROCIDE 140
3	TOWER 433 O TOWER 475
4	SONDA CONDUCIBILITÀ
5	SONDA TEMPERATURA
6	CONTATORE LANCIA IMPULSI
7	VALVOLA DI SPURGO